

ZAHLENSCHLOSS
MIT 1.000.000 ECHTEN EINSTELLMÖGLICHKEITEN

Betriebsanleitung
des Schiebezahlenschlosses C4000

ÖFFNEN DES TRESORS

Alle Tresore mit Zahlenkombination sind bei der Auslieferung auf die Zahlen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 eingestellt. Bei dieser Einstellung können Sie nach etwa **einer** Umdrehung des Riegelrades **nach rechts** den Tresor öffnen (Stellung grün). Während der zweiten Hälfte der Umdrehung wird die Kombination automatisch gelöscht, so daß niemand bei geöffnetem Tresor die Zahlen ablesen kann.

SCHLIEßEN DES TRESORS

Der Tresor kann mit einer **halben** Umdrehung des Riegelrades **nach links** verschlossen werden; er läßt sich dann aber ohne Neueinstellung der Kombination wieder öffnen (Stellung gelb).

SICHERN DES TRESORS

Soll der Tresor nur durch Einstellen der Zahlenkombination geöffnet werden können, muß er durch etwa **eine** Umdrehung des Riegelrades **nach links** verschlossen werden (Stellung rot).


ÄNDERUNG DER ZAHLENKOMBINATION

Bei geöffneter Tür die Sperrbolzen ganz herausdrehen, die bisherigen Zahlen wieder einstellen (Rückstellautomatik hatte alle Zahlen auf 0 gestellt) und das Riegelrad eine halbe Umdrehung nach rechts drehen (Stellung gelb). Die gewünschten **neuen** Zahlen wie folgt einstellen:

Beiliegenden Schraubendreher in eine der kleinen Bohrungen der Türinnenwand einführen und die darin befindliche Schraube 9 Umdrehungen **nach links** drehen. Jetzt mit dem betreffenden Schieber auf der Tür die **neue** Zahl einstellen und die Schraube **nach rechts** festdrehen. In gleicher Weise können alle sechs Einstellungen verändert werden.

**PROBIEREN SIE DIE UMCODIERUNG
BEI OFFENER TÜR DURCH UND
VERWENDEN SIE KEINE PERSÖN-
LICHEN DATEN (z.B.: Geburtstag).**

Wenn die eingestellte Zahlenkombination nicht mehr bekannt ist, besteht **keine** Möglichkeit, den Tresor zu öffnen.

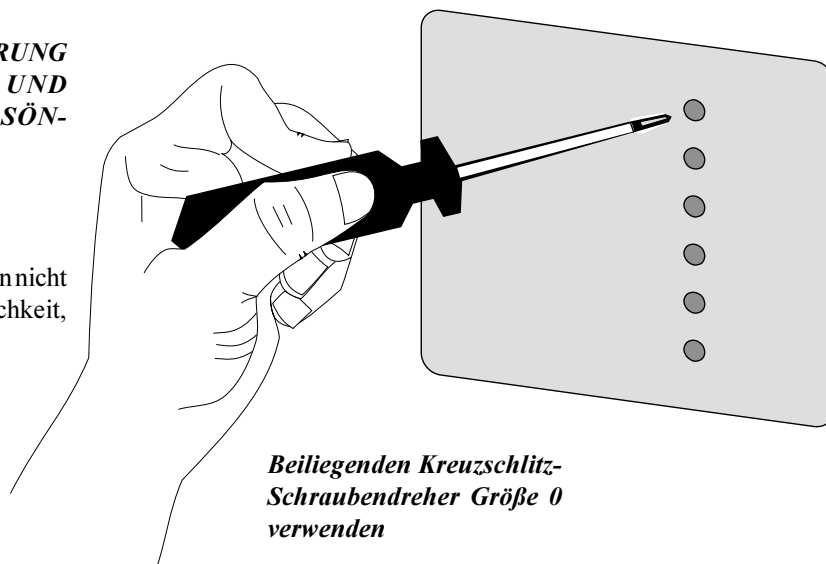

**Beiliegenden Kreuzschlitz-
Schraubendreher Größe 0
verwenden**