


Betriebsanleitung zum Zahlenkombinationsschloß der VdS-Klassen 1(A) und 2(B)

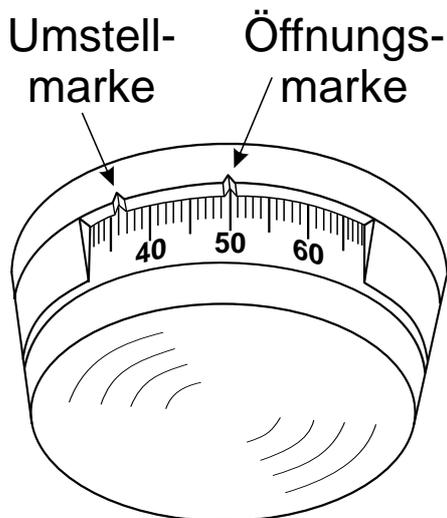

Drehen Sie den Zahlenknopf stets langsam. Sie dürfen beliebig oft anhalten. Stoppen Sie bei der jeweils letzten Umdrehung, wenn die entsprechende Geheimzahl exakt unter der Marke steht. Falls Sie zu weit gedreht haben, kann dieser Fehler nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. In diesem Fall müssen Sie den ganzen Einstellvorgang neu beginnen.

Es werden als Codekombination drei Zahlen benutzt. Die werksseitig eingestellte Geheimzahl ist die 10 - 20 - 30. Diese Einstellung sollte sofort nach der Inbetriebnahme des Safes auf Ihre persönliche Geheimzahl umgestellt werden (siehe Punkt C.)

Niemals Gewalt anwenden!

A. ÖFFNEN DES SCHLOSSES: (*Öffnungsmarke* benutzen)

Beispiel: Das Schloß ist auf 10 - 20 - 30 eingestellt

- 4 x  Zahlenknopf nach **LINKS** drehen, bis die Zahl "10" zum **4. Mal** exakt unter der Öffnungsmarke steht
- 3 x  Zahlenknopf nach **RECHTS** drehen, bis die Zahl "20" zum **3. Mal** exakt unter der Öffnungsmarke steht
- 2 x  Zahlenknopf nach **LINKS** drehen, bis die Zahl "30" zum **2. Mal** exakt unter der Öffnungsmarke steht
-  Zahlenknopf nach **RECHTS** bis zum Anschlag drehen. Unter der Öffnungsmarke steht dann eine Zahl zwischen 90 und 0 und das Schloß ist offen


B. VERSCHLIESSEN DES SCHLOSSES:

Drehen Sie den Zahlenknopf mindestens 4 Umdrehungen nach **LINKS**

C. UMSTELLEN AUF EINE NEUE GEHEIMZAHL: (*Umstellmarke* benutzen)

Vor dem Einstellen einer neuen Codekombination öffnen Sie die Safetür und schließen Sie dann das Schloß zu (Riegel sind ausgefahren). Dann stellen Sie die alten Geheimzahlen unter die **Umstellmarke**:

4 x **LINKS**, bis die erste alte Geheimzahl exakt unter der Umstellmarke steht und
3 x **RECHTS**, bis die zweite alte Geheimzahl exakt unter der Umstellmarke steht und
2 x **LINKS**, bis die dritte alte Geheimzahl exakt unter der Umstellmarke steht.

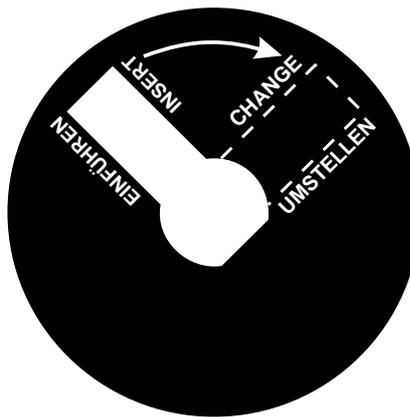

Jetzt führen Sie den Umstellschlüssel vorsichtig bis zum Anschlag in das Schlüsselloch (Türinnenseite) ein und drehen den Schlüssel **RECHTS** herum bis zum markierten Anschlag.

Keine Gewalt anwenden

Jetzt können Sie am Zahlenknopf eine neue Kombination einstellen (*die 3. Zahl muß größer als 20 sein!*):

- 4 x**  Zahlenknopf nach **LINKS** drehen, bis die erste neue Zahl zum **4. Mal** exakt unter der Umstellmarke steht
- 3 x**  Zahlenknopf nach **RECHTS** drehen, bis die zweite neue Zahl zum **3. Mal** exakt unter der Umstellmarke steht
- 2 x**  Zahlenknopf nach **LINKS** drehen, bis die dritte neue Zahl zum **2. Mal** exakt unter der Umstellmarke steht

Den Umstellschlüssel nun nach **LINKS** zurückdrehen und vorsichtig aus dem Schloß herausziehen. Das Schloß ist jetzt auf die neue Kombination eingestellt.

BITTE FÜHREN SIE DIE UMCODIERUNG NUR BEI OFFENER, VERRIEGELTER TÜR DURCH UND VERWENDEN SIE KEINE PERSÖNLICHEN DATEN (z.B.: Geburtstag).

Wenn die eingestellte Zahlenkombination nicht mehr bekannt ist, besteht keine Möglichkeit den Tresor zu öffnen. Deshalb:

NEUE ZAHLENKOMBINATION NICHT VERGESSEN, SORGFÄLTIG AUFHEBEN !!!

PRÜFUNG - UNBEDINGT DURCHFÜHREN !

Prüfen Sie bei offener Tür mehrmals das einwandfreie Öffnen des Schlosses mit dieser neuen Kombination

Bei exakter Einstellung der Kombination öffnet das Schloß auch, wenn Sie jede Zahl eine halbe Nummer höher oder niedriger einstellen.

Die Zahlen der neuen Kombination sollen mindestens 4 Ziffern auseinander liegen:

Beispiel: 49 - 45 - 41 und nicht 51 - 52 - 53

Bei genauer Befolgung dieser Anleitung ist das einwandfreie Funktionieren des Schlosses gewährleistet.